


Montering av cykelställ 400-33L



Lista på verktyg som behövs

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Metallborr $\varnothing 10$ mm | 4. Ringnyckel 16 och 17 |
| 2. Betongborr $\varnothing 8$ mm | 5. Mutterdragare |
| 3. Hylsor 16 och 17 mm | 6. Slagbormaskin för infästning i golv |



Steg 1, Montera nedre bakre balk

Delar


- 2x "171206" (sida)
- 1x "171210" (nedre bakre horisontell balk)
- 4x Skruv M10 x 70 mm
- 4x M10 mutter

1:1, Sätt ihop delarna

1:2, Skruva muttrarna löst med handcraft



1:1

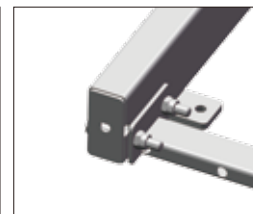

1:2



Steg 2, Montera nedre främre balk

Delar

Delar från steg 1


1x "171209" (nedre främre horisontell balk)

4x Skruv M10 x 70 mm

4x M10 mutter

2:1, Sätt ihop delarna

2:2, Skruva muttrarna löst med handcraft

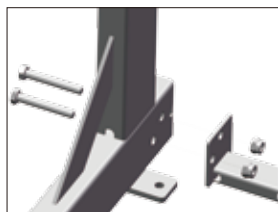

2:1



2:2



Steg 3, Montera övre balk

Delar

Delar från steg 2

1x "20149" (övre horisontell balk)


4x Skruv M10 x 110 mm

4x M10 mutter


3:1, Sätt ihop delarna

3:2, Kolla att övre balk lutar "bakåt" (2°)


3:3, Skruva muttrarna löst med handkraft

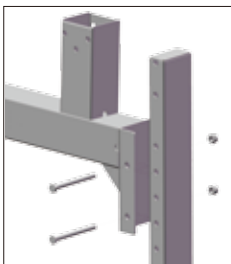


3:1

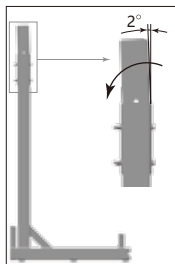

3:2

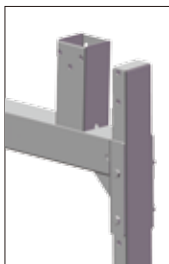

3:3

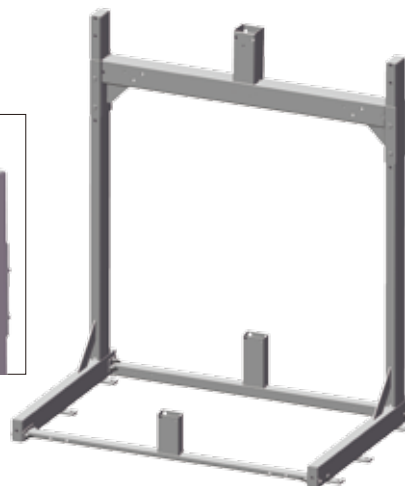

Steg 4, montera skenorna på nedervåningen

Delar

Delar från steg 3

3x "20011" (fast skena)

12x Skruv M10 x 70 mm

12x M10 mutter

4:1, Sätt ihop delarna

4:2, Skruva muttrarna löst med handcraft



4:1



4:2

Steg 5, vänd på cykelstället och skruva samtliga muttrar


Delar

Delar från steg 4


5:1, Vänd på cykelstället

5:2, Skruva fast alla muttrar


5:3, Därefter, vänd tillbaks cykelstället

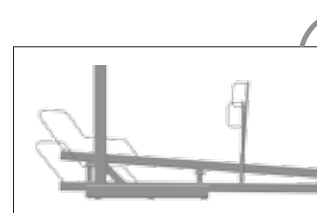

5:1

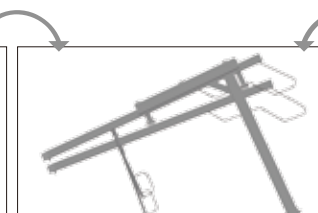

5:2

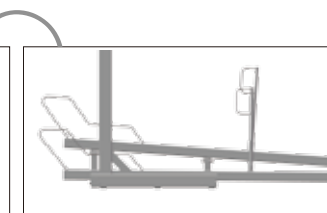

5:3


Steg 6, skruva fast cykelstället i golvet

Delar

Komplett cykelställ

minst 6x skruv, beroende på underlaget

skruvas fast i golvet

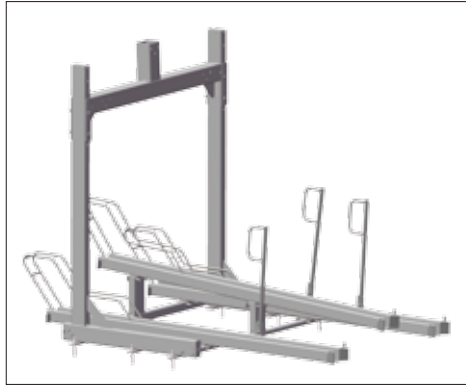

Steg 7, montera skenorna på övervåningen

Delar

Delar från steg 6

3x "171054-20022 TMI" (utdragbar skena)


9x Skruv M10 x 110 mm

9x M10 mutter


7:1-7:2, Sätt ihop delarna

7:3, Skruva åt muttrarna


7:4, Skruva fast alla muttrar, Skruva först fast den nedre skruven, sedan de två övre, avsluta med att dra åt den nedre skruven en gång till.

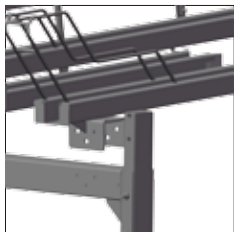

7:1

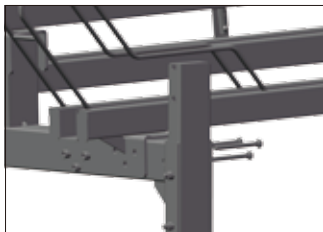

7:2

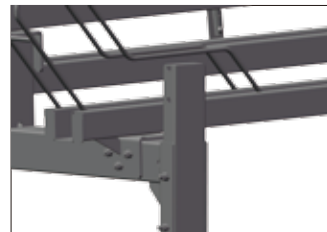

7:3



Klart!