



Montering av cykelställ 300-2222

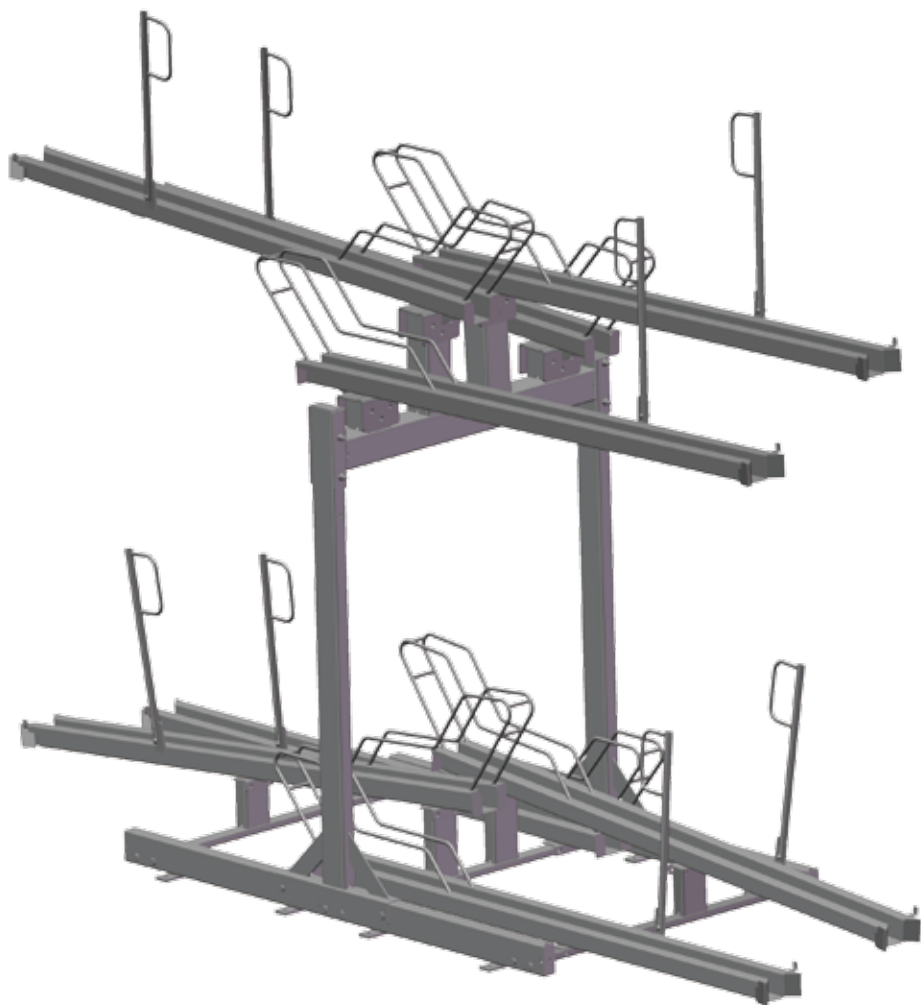

Lista på verktyg som behövs

1. Metallborr $\varnothing 10$ mm
2. Betongborr $\varnothing 8$ mm
3. Hylsor 16 och 17 mm

4. Ringnyckel 16 och 17
5. Mutterdragare
6. Slagbormaskin för infästning i golv



Steg 1, Montera sida

Delar


- 1x "20145- bas" (171159)
- 1x "20145- kolumn" (171158)
- 2x Skruv M10 x 70 mm
- 2x M10 mutter

1:1-1:2, Sätt ihop delarna


1:3, Skruva muttrarna löst med handcraft



1:1

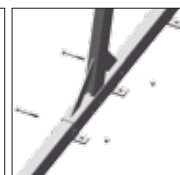

1:2

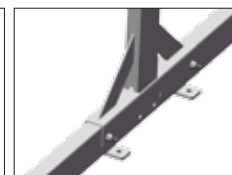

1:3




Steg 2, Montera nedre mittstråle

Delar

2x Delar från steg 1
1x "20153-Twin" (171167)
4x Skruv M10 x 70 mm
4x M10 mutter

2:1, Sätt ihop delarna

2:2, Skruva muttrarna löst med handcraft

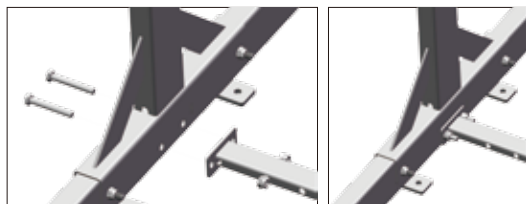

2:1

2:2




Steg 4, Montera övre balk

Delar


Delar från steg 3
1x "20152-Twin" (171166)
4x Skruv M10 x 110 mm
4x M10 mutter

4:1-4:2, Sätt ihop delarna


4:3, Skruva muttrarna löst med handcraft

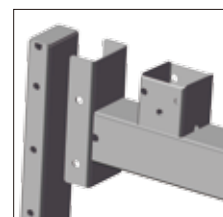

4:1

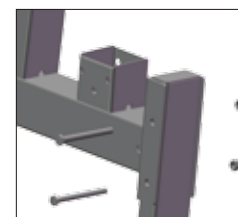

4:2

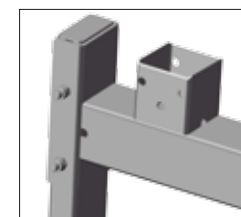

4:3




Steg 3, Montera nedre ändstråle

Delar

Delar från steg 2
2x "20154-Twin" (171168)
8x Skruv M10 x 70 mm
8x M10 mutter

3:1, Sätt ihop delarna

3:2, Skruva muttrarna löst med handcraft

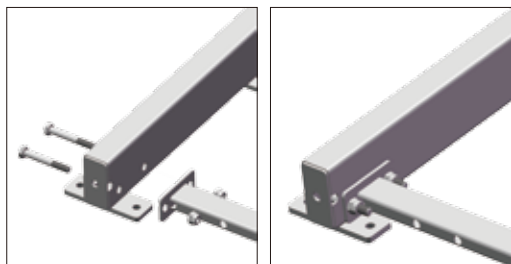

3:1

3:2



Steg 5, montera skenorna på nedervåningen

Delar

Delar från steg 4
4x "20011" (fast skena)
16x Skruv M10 x 70 mm
16x M10 mutter

5:1, Sätt ihop delarna


5:2, Skruva muttrarna löst med handcraft



5:1



5:2

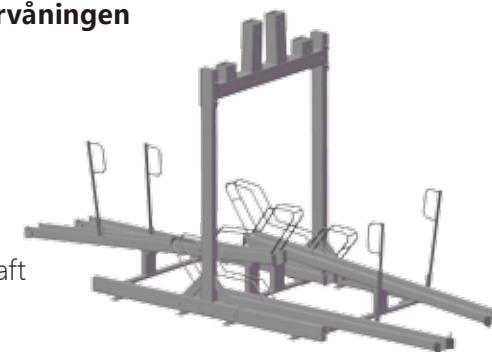

Steg 6, vänd på cykelstället och skruva samtliga muttrar


Delar

Delar från steg 5

6:1, Vänd på cykelstället

6:2, Skruva fast alla muttrar

6:3, Därefter, vänd tillbaks cykelstället

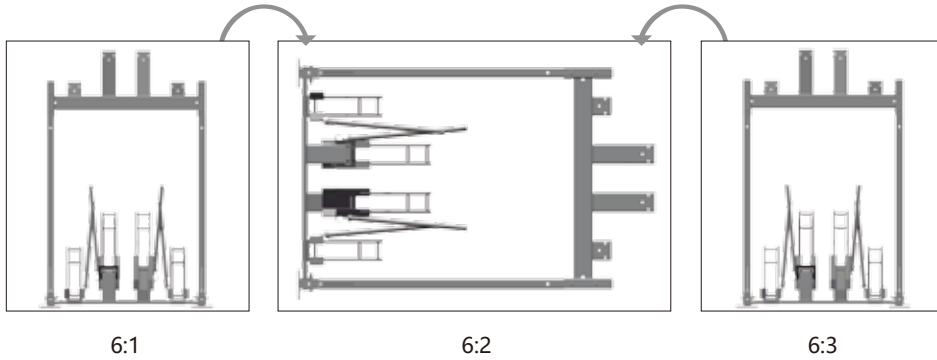

Steg 7, skruva fast cykelstället i golvet

Delar

Komplett cykelställ
minst 8x skruv, beroende på underlaget
skruvas fast i golvet



Steg 8, montera skenorna på övervåningen

Delar

Delar från steg 7

4x "20022" (utdragbar skena)



12x Skruv M10 x 110 mm

12x M10 mutter

8:1-8:2, Sätt ihop delarna

8:3, Skruva åt muttrarna

8:4, Skruva fast alla muttrar, Skruva först fast den nedre skruven, sedan de två övre, avsluta med att dra åt den nedre skruven en gång till.

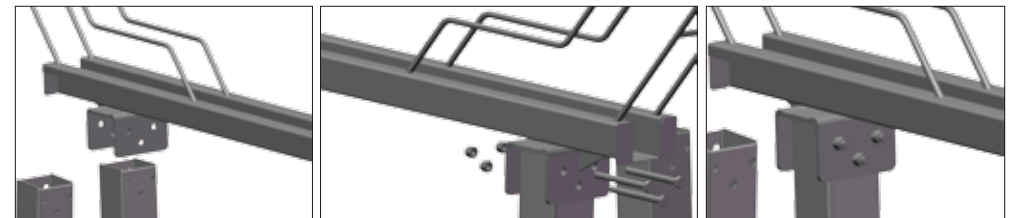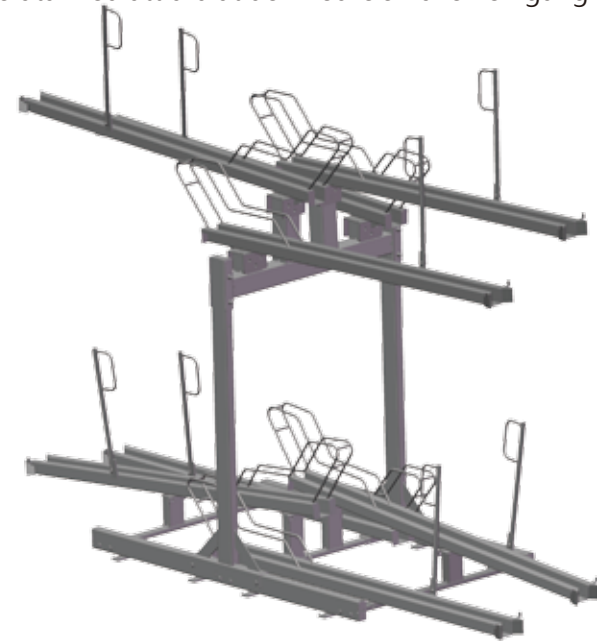

8:1

8:2

8:3

Klart!

6 - 6