



Montering av cykelställ 700-55

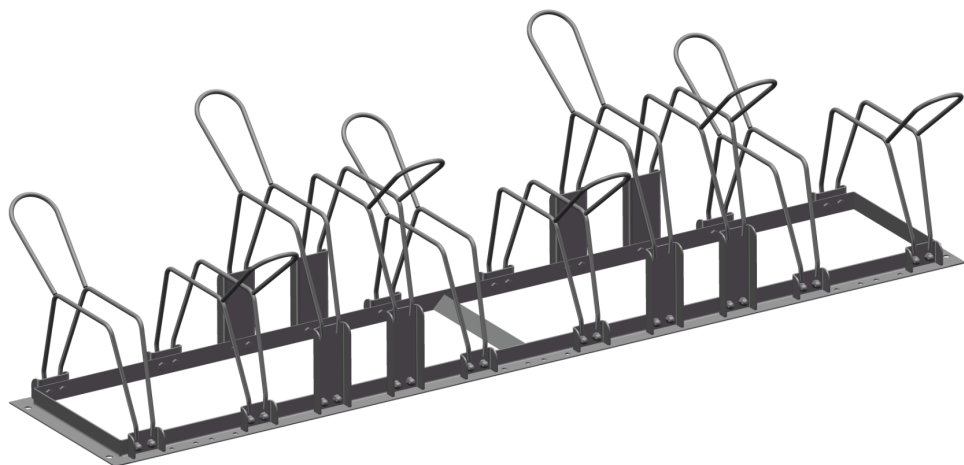

Lista på verktyg som behövs

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Metallborr $\varnothing 10$ mm | 4. Ringnyckel 16 och 17 |
| 2. Betongborr $\varnothing 8$ mm | 5. Mutterdragare |
| 3. Hylsor 16 och 17 mm | 6. Slagbormaskin för infästning i golv |





Steg 1, Montera hjulhållarna

Delar


- 1x "171217" (700-55)
- 6x "20114" (låg hjulhållare)
- 4x "20113" (hög hjulhållare)
- 40x Skruv M10 x 20 mm
- 40x M10 mutter
- 10 st av muttrarna kan ersättas med säkerhetsmutter

1:1-1:2, Sätt ihop delarna, OBS låg hjulhållare till vänster


1:3, Skruva muttrarna med skruvdragare

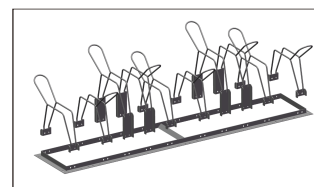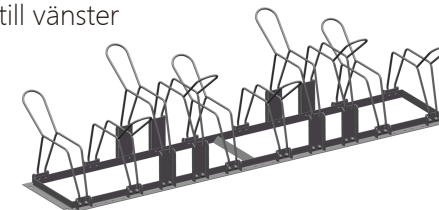

1:1

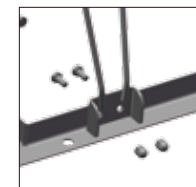

1:2


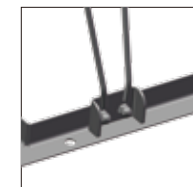


1:3


Steg 2, Skruva fast i golvet

Delar


Komplett cykelställ
4x skruv (typ av skruv är
beroende av underlaget)
skruvas fast i golvet

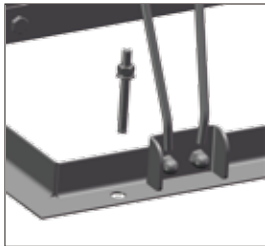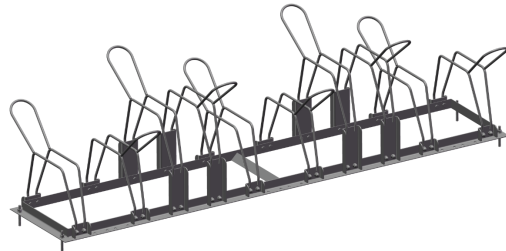

2:1

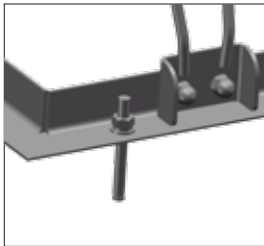

2:2

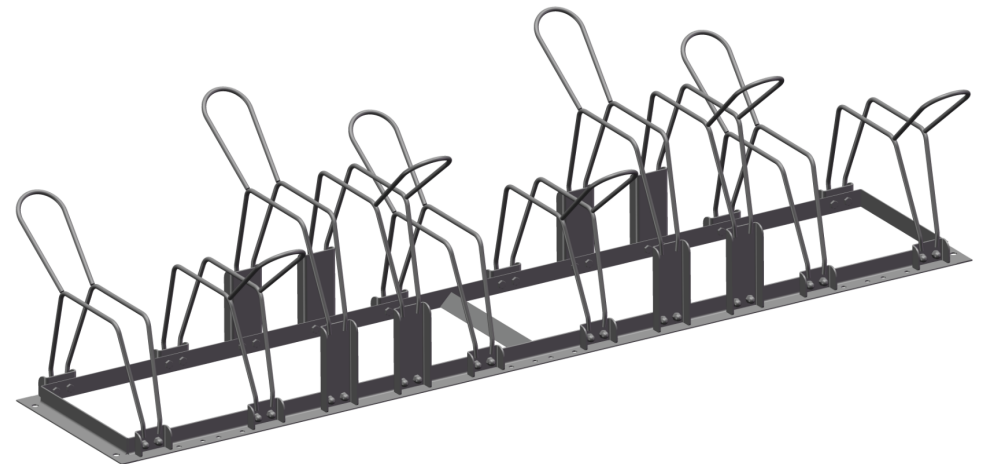

Klart!