


# Montering av cykelställ 700-33

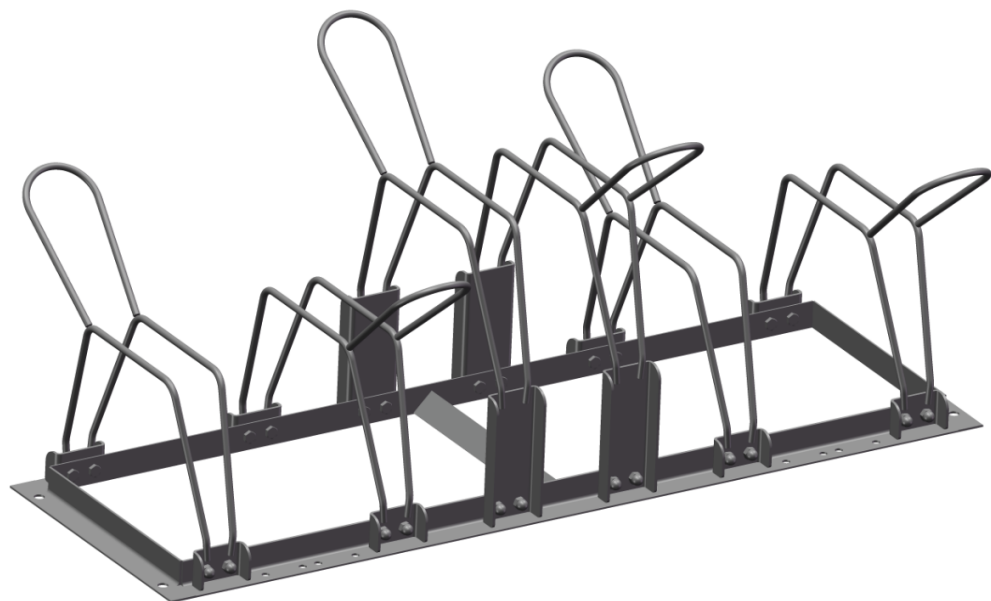

## Lista på verktyg som behövs

- |                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| 1. Metallborr $\varnothing 10$ mm | 4. Ringnyckel 16 och 17                |
| 2. Betongborr $\varnothing 8$ mm  | 5. Mutterdragare                       |
| 3. Hylsor 16 och 17 mm            | 6. Slagbormaskin för infästning i golv |




## Steg 1, Montera hjulhållarna

Delar


- 1x "171215" (700-33)
- 4x "20114" (låg hjulhållare)
- 2x "20113" (hög hjulhållare)
- 24x Skruv M10 x 20 mm
- 24x M10 mutter
- 6 st av muttrarna kan ersättas med säkerhetsmutter

1:1-1:2, Sätt ihop delarna, OBS låg hjulhållare till vänster


1:3, Skruva muttrarna med skruvdragare

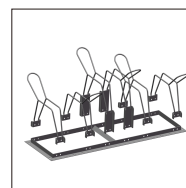

1:1

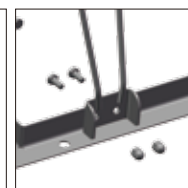

1:2

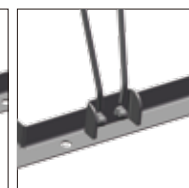


1:3




## Steg 2, Skruva fast i golvet

Delar


Komplett cykelställ  
4x skruv (typ av skruv är  
beroende av underlaget)  
skruvas fast i golvet

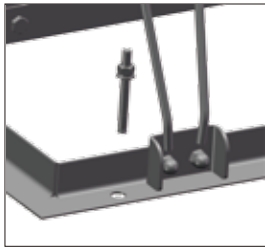

2:1

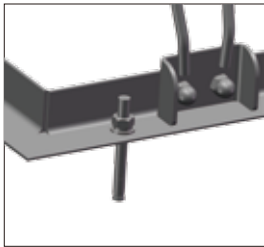

2:2

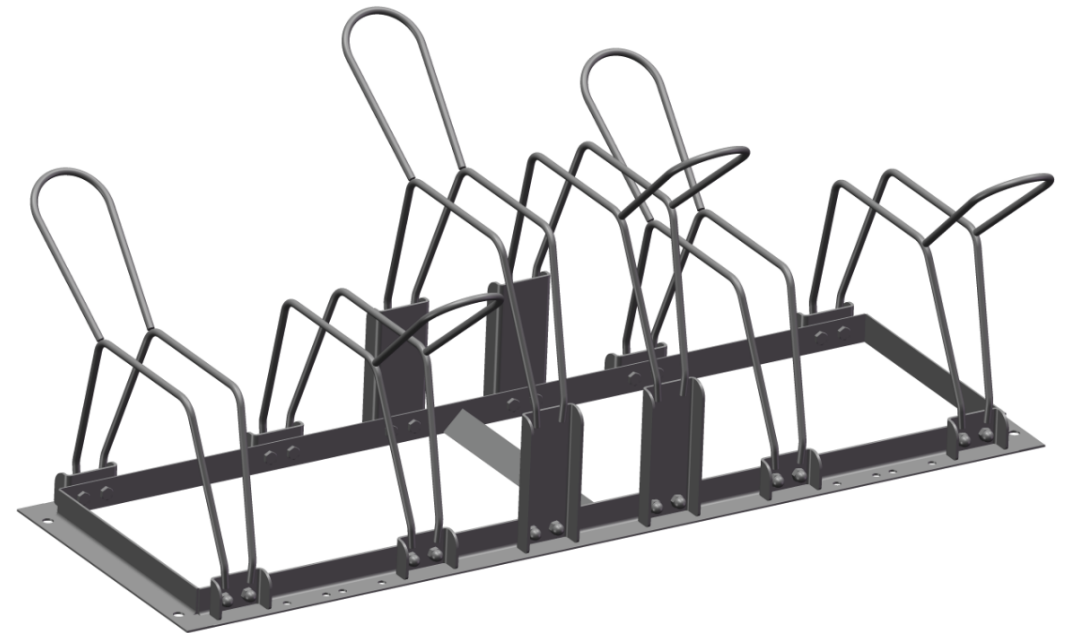

**Klart!**