

Montering av cykelställ 700-2



Lista på verktyg som behövs

1. Metallborr $\varnothing 10$ mm
2. Betongbör $\varnothing 8$ mm
3. Hylsor 16 och 17 mm

4. Ringnyckel 16 och 17
5. Mutterdragare
6. Slagbormaskin för infästning i golv



Steg 1, Montera hjulhållarna

Delar


- 1x "30176" (ram för 2 cyklar)
- 1x "20114" (låg hjulhållare)
- 1x "20113" (hög hjulhållare)
- 8x Skruv M10 x 20 mm
- 8x M10 mutter
- 2 st av muttrarna kan ersättas med säkerhetsmutter

1:1-1:2, Sätt ihop delarna, OBS låg hjulhållare till vänster


1:3, Skruva muttrarna med skruvdragare



1:1

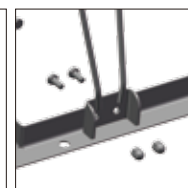

1:2

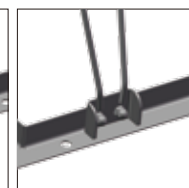


1:3




Steg 2, Skruva fast i golvet

Delar

Komplett cykelställ
4x skruv (typ av skruv är
beroende av underlaget)
skruvas fast i golvet

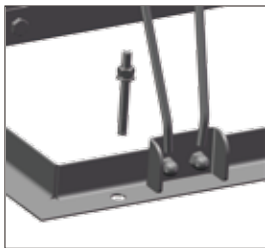

2:1

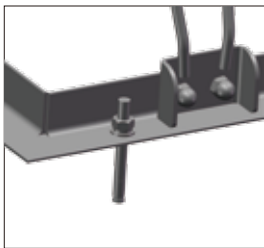

2:2



Klart!