


Montering av cykelställ 700-3 W



Lista på verktyg som behövs

1. Metallborr $\varnothing 10$ mm
2. Betongborr $\varnothing 8$ mm
3. Hylsor 16 och 17 mm

4. Ringnyckel 16 och 17
5. Mutterdragare
6. Slagbormaskin för infästning i golv




Steg 1, Montera hjulhållarna

Delar


- 1x "30177" (ram för 3 cyklar)
- 2x "20114" (låg hjulhållare)
- 1x "20113" (hög hjulhållare)
- 12x Skruv M10 x 20 mm
- 12x M10 mutter
- 3 st av muttrarna kan ersättas med säkerhetsmutter

1:1-1:2, Sätt ihop delarna, OBS låg hjulhållare till vänster


1:3, Skruva muttrarna med skruvdragare

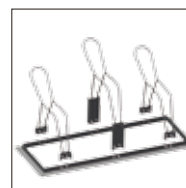

1:1

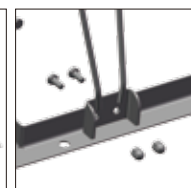

1:2

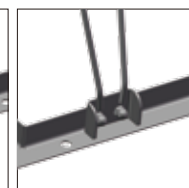

1:3



Steg 2, Montera safety bar

Delar

Delar från steg 1

2x "30233" (safety bar)

8x Skruv M10 x 20 mm

8x M10 mutter


2 st av muttrarna kan ersättas av säkerhetsmutter

2:1-2:2, Sätt ihop delarna


2:3, Skruva muttrarna med skruvdragare



2:1

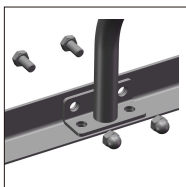

2:2

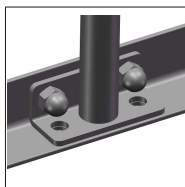

2:3




Steg 3, Skruva fast i golvet

Delar


Komplett cykelställ

4x skruv (typ av skruv är
beroende av underlaget)

skruvas fast i golvet

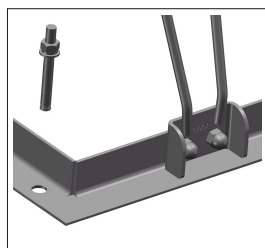

3:1

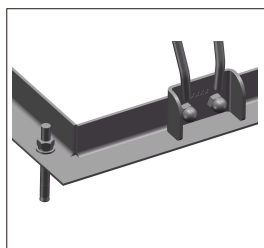

3:2



Klart!