


Montering av cykelställ 700-3

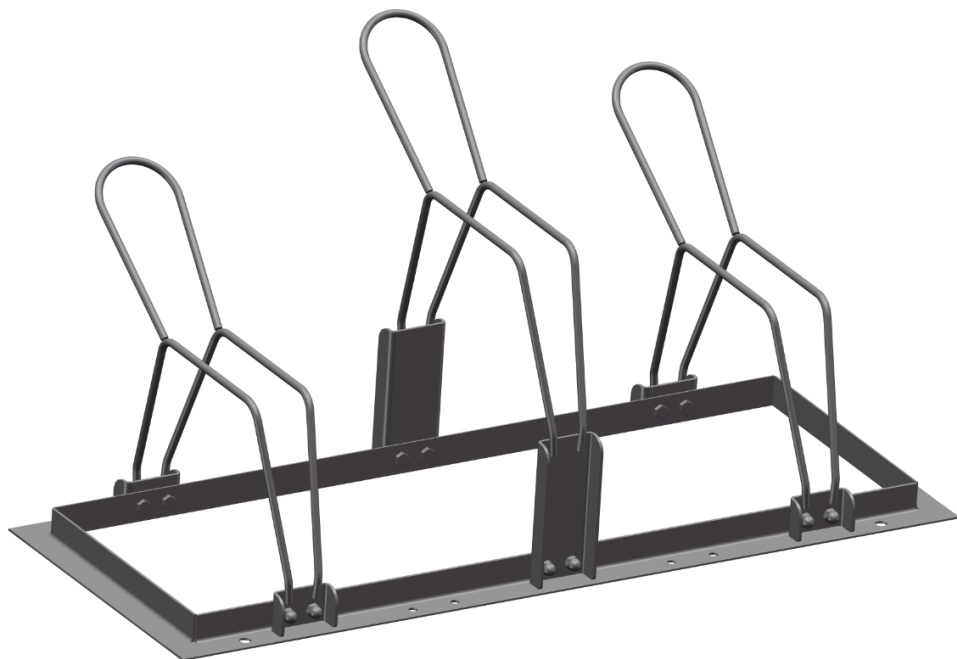

Lista på verktyg som behövs

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Metallborr $\varnothing 10$ mm | 4. Ringnyckel 16 och 17 |
| 2. Betongborr $\varnothing 8$ mm | 5. Mutterdragare |
| 3. Hylsor 16 och 17 mm | 6. Slagbormaskin för infästning i golv |




Steg 1, Montera hjulhållarna


Delar

- 1x "30177" (ram för 3 cyklar)
- 2x "20114" (låg hjulhållare)
- 1x "20113" (hög hjulhållare)
- 12x Skruv M10 x 20 mm
- 12x M10 mutter
- 3 st av muttrarna kan ersättas med säkerhetsmutter


- 1:1-1:2, Sätt ihop delarna, OBS låg hjulhållare till vänster
1:3, Skruva muttrarna med skruvdragare

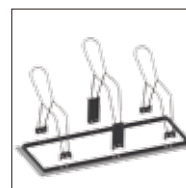

1:1

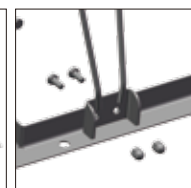

1:2

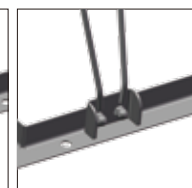


1:3




Steg 2, Skruva fast i golvet

Delar


Komplett cykelställ
4x skruv (typ av skruv är
beroende av underlaget)
skruvas fast i golvet

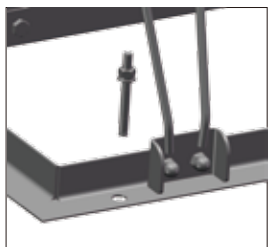

2:1

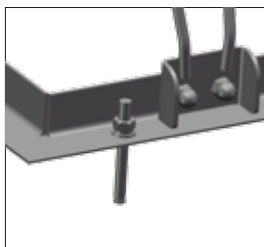

2:2

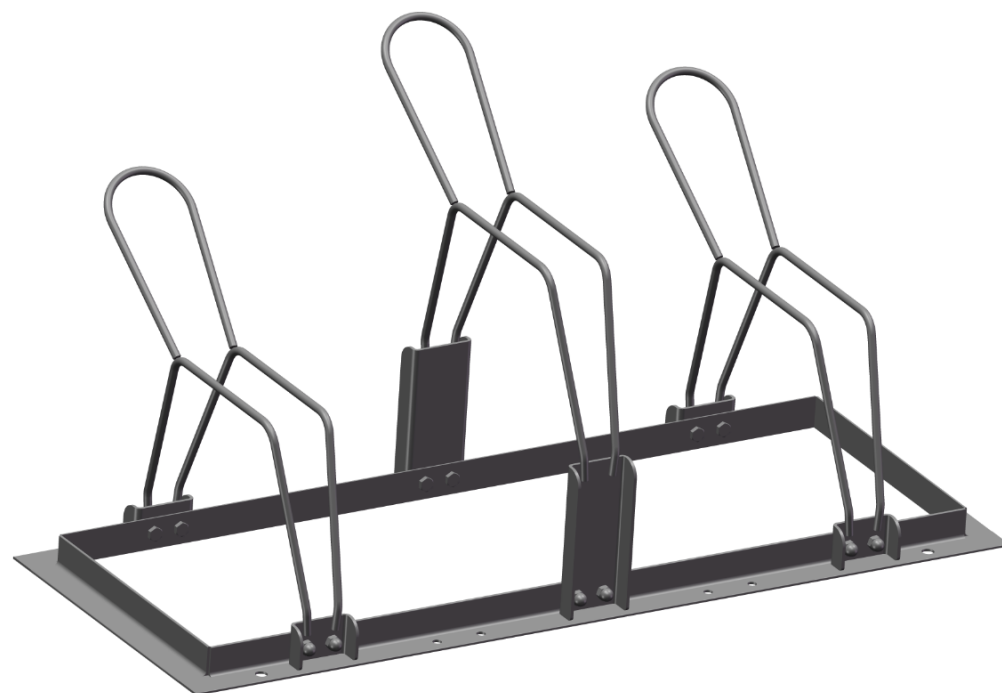

Klart!