

Montering av cykelställ 700-33 W



Lista på verktyg som behövs

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Metallborr $\varnothing 10$ mm | 4. Ringnyckel 16 och 17 |
| 2. Betongbör $\varnothing 8$ mm | 5. Mutterdragare |
| 3. Hylsor 16 och 17 mm | 6. Slagbormaskin för infästning i golv |




Steg 1, Montera hjulhållarna

Delar


- 1x "171215" (700-33)
- 4x "20114" (låg hjulhållare)
- 2x "20113" (hög hjulhållare)
- 24x Skruv M10 x 20 mm
- 24x M10 mutter
- 6 st av muttrarna kan ersättas med säkerhetsmutter

1:1-1:2, Sätt ihop delarna, OBS låg hjulhållare till vänster


1:3, Skruva muttrarna med skruvdragare

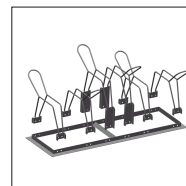

1:1

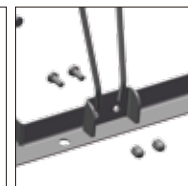

1:2

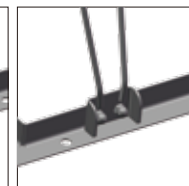

1:3



Steg 2, Montera safety bar

Delar

Delar från steg 1

4x "30233" (safety bar)


16x Skruv M10 x 20 mm

16x M10 mutter


4 st av muttrarna kan ersättas av säkerhetsmutter

2:1-2:2, Sätt ihop delarna


2:3, Skruva muttrarna med skruvdragare

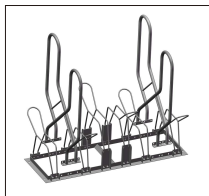

2:1

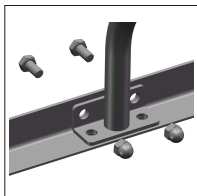

2:2

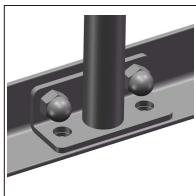

2:3



Steg 3, Skruva fast i golvet


Delar

Komplett cykelställ


4x skruv (typ av skruv är

beroende av underlaget)

skruvas fast i golvet

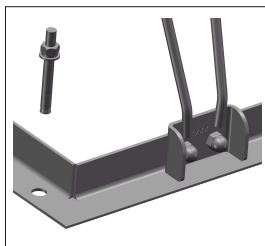

3:1

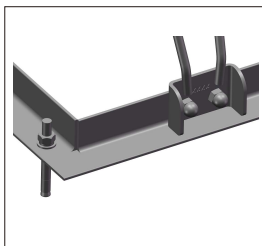

3:2



Klart!