


Montering av cykelställ 800-3W

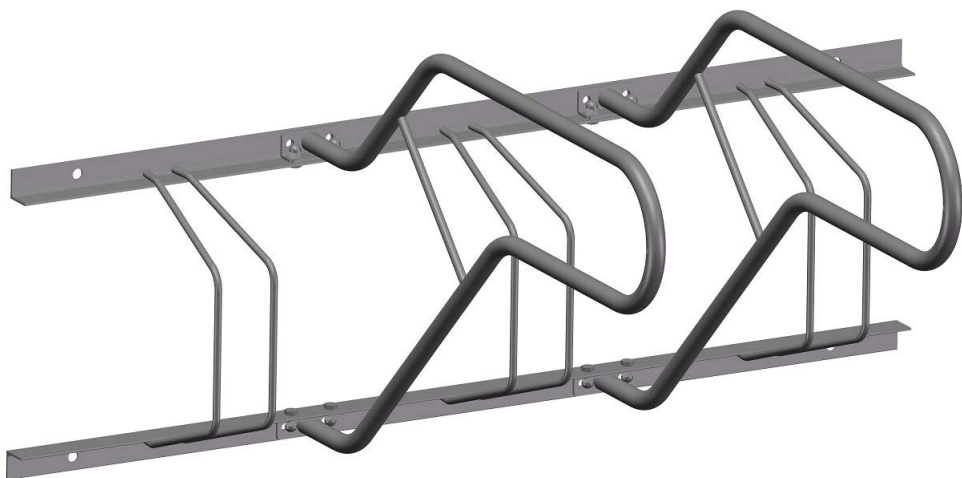

Lista på verktyg som behövs

1. Metallborr $\varnothing 10$ mm
2. Betongborr $\varnothing 8$ mm
3. Hylsor 16 och 17 mm
4. Ringnyckel 16 och 17
5. Mutterdragare
6. Slagbormaskin för infästning i golv

1



2



3



4



5



6



Steg 1, Montera safety bar

Delar

1x " 20169"

2x "30233" (safety bar)

8x Skruv M10 x 20 mm

8x M10 mutter


2 st av muttrarna kan ersättas av säkerhetsmutter

1:1-1:2, Sätt ihop delarna


1:3, Skruva muttrarna med skruvdragare



1:1

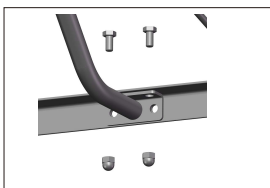

1:2

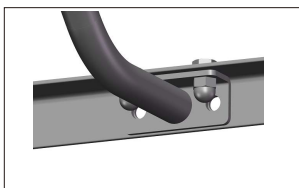



1:3

Steg 2, Skruva fast i väggen


Delar

Komplett cykelställ


4x skruv (typ av skruv är
beroende av material i golvet)
skruvas fast i golvet

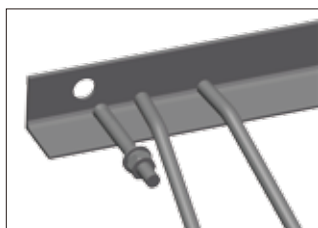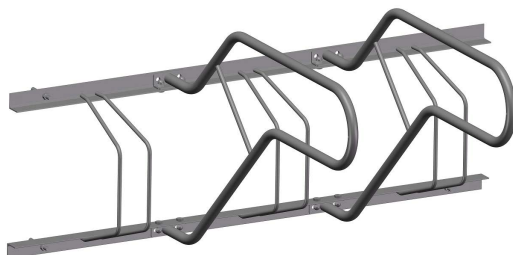

2:1

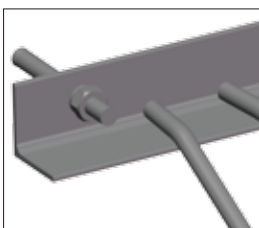

2:2

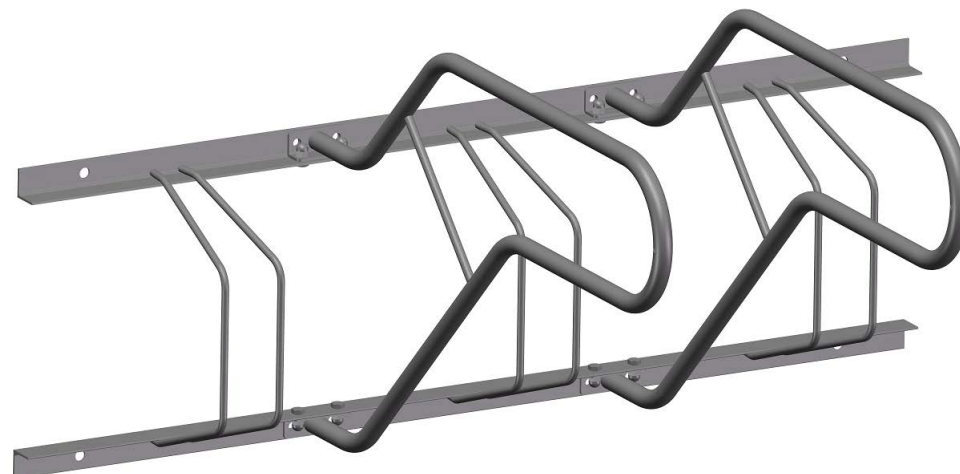

Klart!