

# Montering av cykelställ 700-2 W



## Lista på verktyg som behövs

1. Metallborr  $\varnothing 10$  mm
2. Betongborr  $\varnothing 8$  mm
3. Hylsor 16 och 17 mm

4. Ringnyckel 16 och 17
5. Mutterdragare
6. Slagbormaskin för infästning i golv



## Steg 1, Montera hjulhållarna

Delar


- 1x "30176" (ram för 2 cyklar)
- 1x "20114" (låg hjulhållare)
- 1x "20113" (hög hjulhållare)
- 8x Skruv M10 x 20 mm
- 8x M10 mutter
- 2 st av muttrarna kan ersättas med säkerhetsmutter

1:1-1:2, Sätt ihop delarna, OBS låg hjulhållare till vänster


1:3, Skruva muttrarna med skruvdragare



1:1

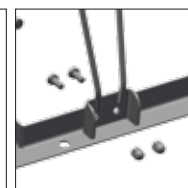

1:2

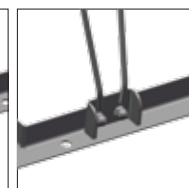

1:3



## Steg 2, Montera safety bar

Delar

Delar från steg 1

1x "30233" (safety bar)

4x Skruv M10 x 20 mm

4x M10 mutter


1 st av muttrarna kan ersättas av säkerhetsmutter

2:1-2:2, Sätt ihop delarna


2:3, Skruva muttrarna med skruvdragare



2:1

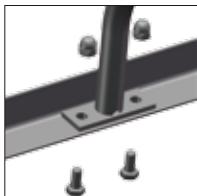

2:2

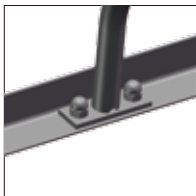

2:3



## Steg 3, Skruva fast i golvet


Delar

Komplett cykelställ


4x skruv (typ av skruv är

beroende av underlaget)

skruvas fast i golvet

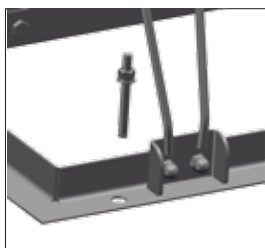

3:1

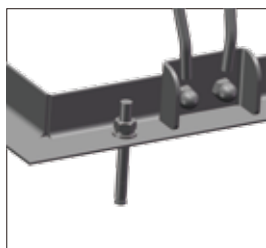

3:2



# Klart!