



Montering av cykelställ 100-4444

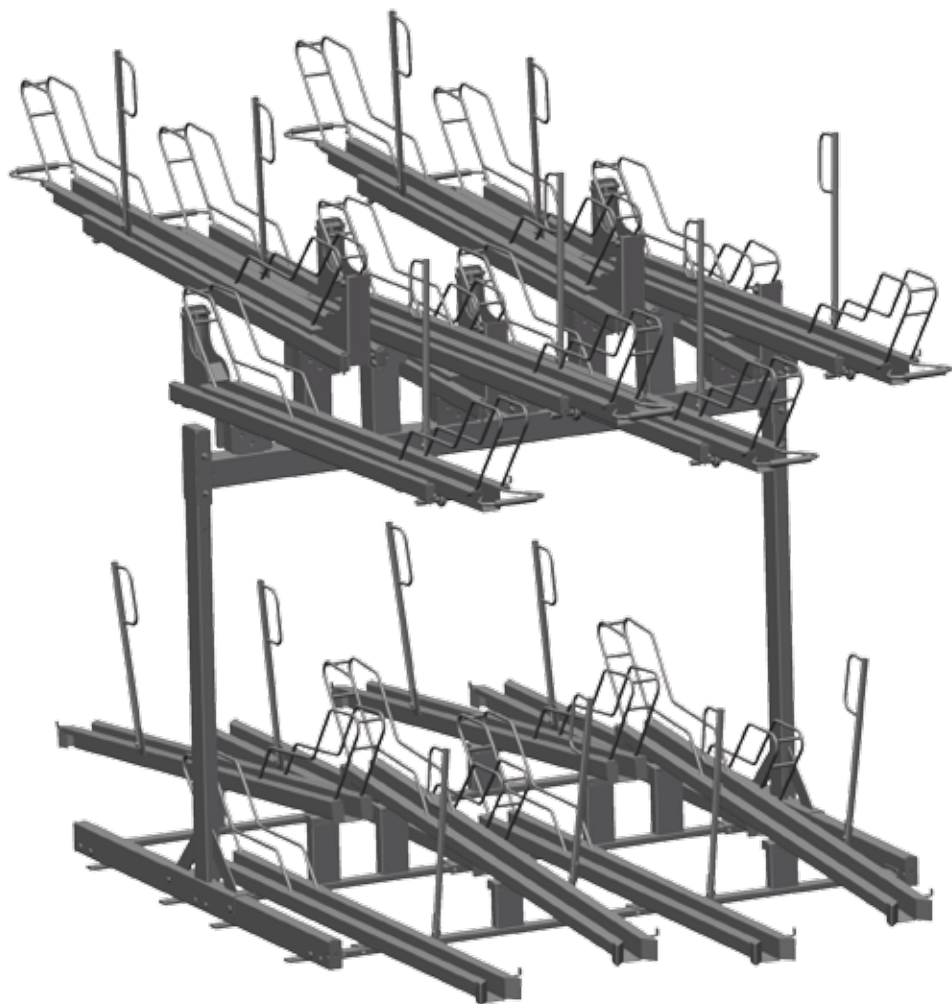

Lista på verktyg som behövs

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Metallborr $\varnothing 10$ mm | 4. Ringnyckel 16 och 17 |
| 2. Betongborr $\varnothing 8$ mm | 5. Mutterdragare |
| 3. Hylsor 16 och 17 mm | 6. Slagbormaskin för infästning i golv |



Steg 1, Montera sida

Delar


- 1x "20145- bas" (171159)
- 1x "20145- kolumn" (171158)
- 2x Skruv M10 x 70 mm
- 2x M10 mutter

1:1-1:2, Sätt ihop delarna


1:3, Skruva muttrarna löst med handcraft



1:1

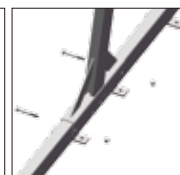

1:2

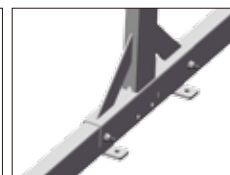

1:3



Steg 2, Montera nedre mittstråle

Delar

- 2x Delar från steg 1
- 1x "20147-Twin" (171161)
- 4x Skruv M10 x 70 mm
- 4x M10 mutter

2:1, Sätt ihop delarna

2:2, Skruva muttrarna löst med handcraft



2:1



2:2




Steg 4, Montera övre balk

Delar


- Delar från steg 3
- 1x "20146-Twin" (171160)
- 4x Skruv M10 x 110 mm
- 4x M10 mutter

4:1-4:2, Sätt ihop delarna


4:3, Skruva muttrarna löst med handcraft

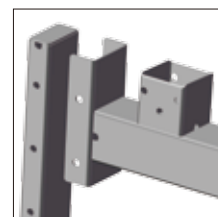

4:1

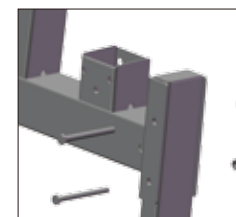

4:2

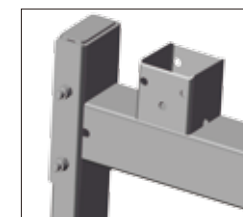

4:3


Steg 3, Montera nedre ändstråle

Delar


- Delar från steg 2
- 2x "20148-Twin" (171162)
- 8x Skruv M10 x 70 mm
- 8x M10 mutter

3:1, Sätt ihop delarna

3:2, Skruva muttrarna löst med handcraft

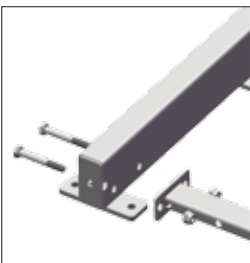

3:1

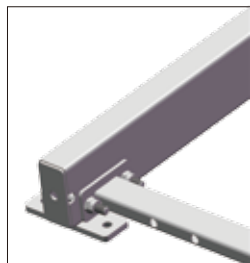

3:2




Steg 5, montera skenorna på nedervåningen

Delar

- Delar från steg 4
- 8x "20011" (fast skena)
- 32x Skruv M10 x 70 mm
- 32x M10 mutter

5:1, Sätt ihop delarna

5:2, Skruva muttrarna löst med handcraft

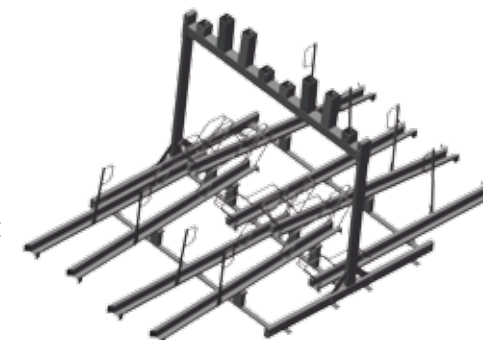

5:1



5:2

Steg 6, vänd på cykelstället och skruva samtliga muttrar


Delar

Delar från steg 5

6:1, Vänd på cykelstället

6:2, Skruva fast alla muttrar

6:3, Därefter, vänd tillbaks cykelstället

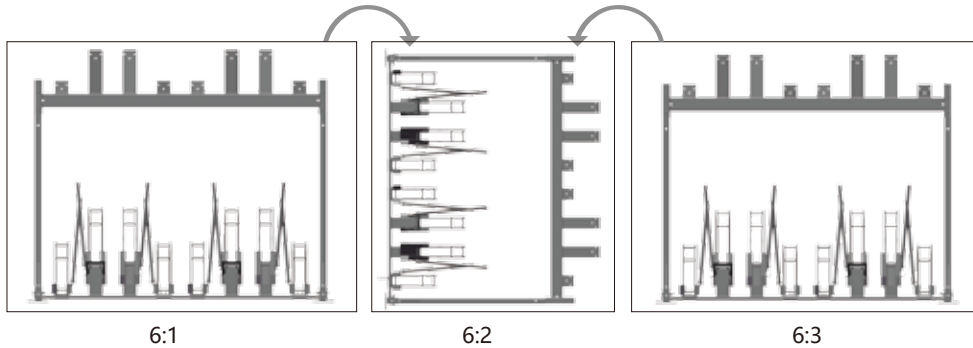


Steg 7, skruva fast cykelstället i golvet

Delar

Komplett cykelställ

minst 8x skruv, beroende på underlaget

skruvas fast i golvet

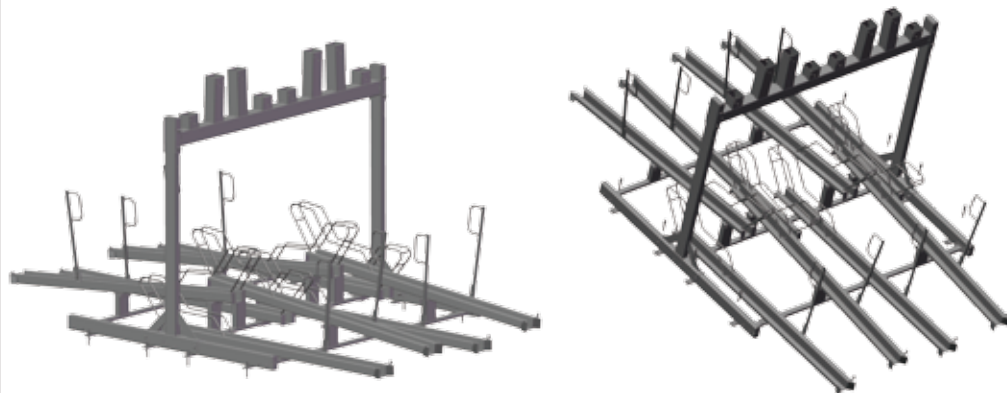

Steg 8, montera skenorna på övervåningen

Delar

Delar från steg 7

4x "20005" (utdragbar skena)



24x Skruv M10 x 110 mm

24x M10 mutter

8:1-8:2, Sätt ihop delarna

8:3, Skruva åt muttrarna

8:4, Skruva fast alla muttrar, Skruva först fast den nedre skruven, sedan de två övre, avsluta med att dra åt den nedre skruven en gång till.

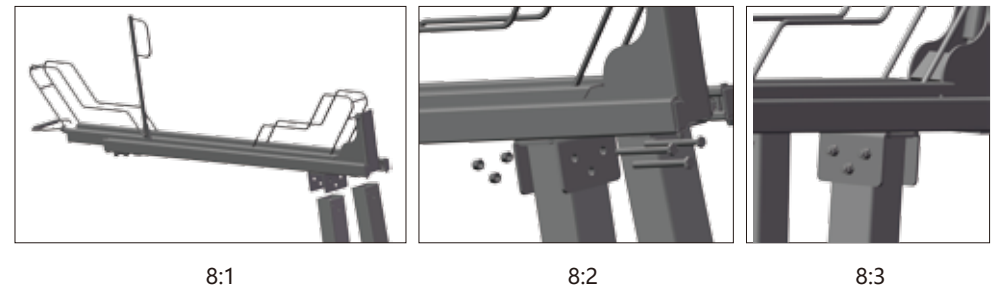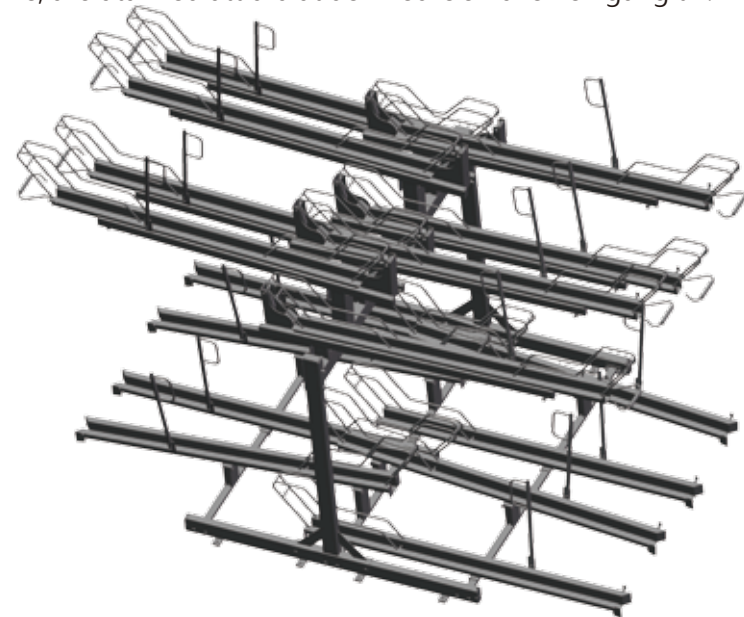

Klart!