


Montering av cykelställ 400-22L



Lista på verktyg som behövs

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Metallborr $\varnothing 10$ mm | 4. Ringnyckel 16 och 17 |
| 2. Betongbör $\varnothing 8$ mm | 5. Mutterdragare |
| 3. Hylsor 16 och 17 mm | 6. Slagbormaskin för infästning i golv |



Steg 1, Montera nedre bakre balk

Delar


- 2x "171206" (sida)
- 1x "171212" (nedre bakre horisontell balk)
- 4x Skruv M10 x 70 mm
- 4x M10 mutter

1:1, Sätt ihop delarna

1:2, Skruva muttrarna löst med handcraft



1:1

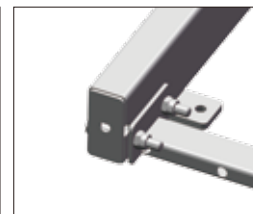

1:2




Steg 2, Montera nedre främre balk

Delar

Delar från steg 1
1x "171211" (nedre främre horisontell balk)
4x Skruv M10 x 70 mm
4x M10 mutter


2:1, Sätt ihop delarna

2:2, Skruva muttrarna löst med handcraft

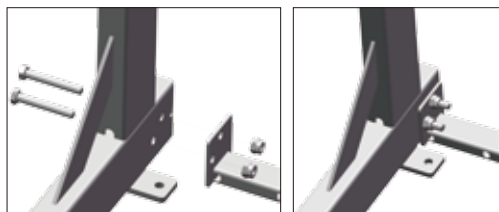

2:1

2:2

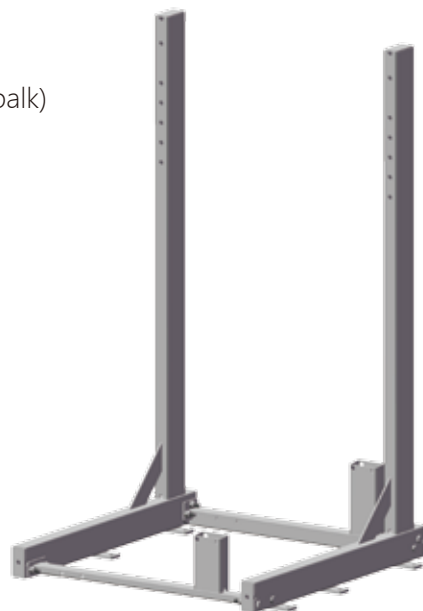

Steg 3, Montera övre balk


Delar

Delar från steg 2
1x "20152" (övre horisontell balk)
4x Skruv M10 x 110 mm
4x M10 mutter

3:1, Sätt ihop delarna

3:2, Kolla att övre balk lutar "bakåt" (2°)

3:3, Skruva muttrarna löst med handkraft

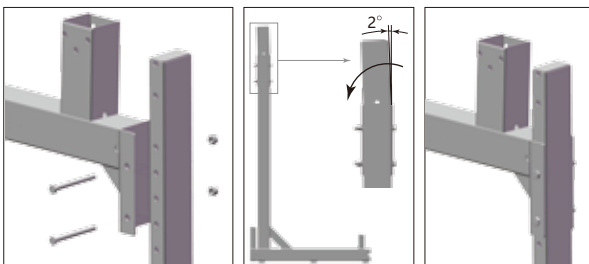

3:1

3:2

3:3



Steg 4, montera skenorna på nedervåningen

Delar

Delar från steg 3
2x "20011" (fast skena)
8x Skruv M10 x 70 mm
8x M10 mutter

4:1, Sätt ihop delarna

4:2, Skruva muttrarna löst med handcraft



4:1



4:2

Steg 5, vänd på cykelstället och skruva samtliga muttrar


Delar

Delar från steg 4

5:1, Vänd på cykelstället

5:2, Skruva fast alla muttrar

5:3, Därefter, vänd tillbaka cykelstället

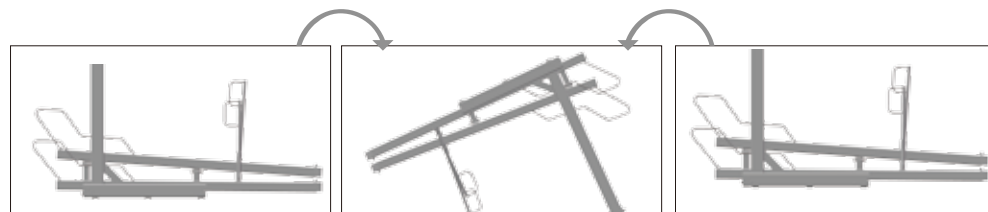

5:1

5:2

5:3

Steg 6, skruva fast cykelstället i golvet

Delar

Komplett cykelställ

minst 6x skruv, beroende på underlaget

skruvas fast i golvet



Steg 7, montera skenorna på övervåningen

Delar

Delar från steg 6

2x "171054-20022 TMI" (utdragbar skena)

6x Skruv M10 x 110 mm

6x M10 mutter


7:1-7:2, Sätt ihop delarna

7:3, Skruva åt muttrarna

7:4, Skruva fast alla muttrar, Skruva först fast den nedre skruven, sedan de två övre, avsluta med att dra åt den nedre skruven en gång till.



7:1

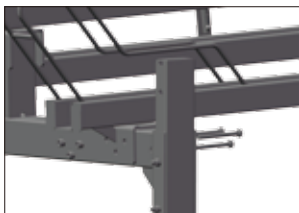

7:2



7:3



Klart!